

SATO No.0140-10

棒状温度計

測定範囲
-20~105℃

● いろいろな物の温度チェックにご利用ください

-20~105℃(赤液) 取扱説明書


このたびは、「アルコール棒状温度計」をお買いあげいただきありがとうございました。

- ご使用には必ず以下の取扱説明文をお読みになり大切に保存してください。


ご使用方法

- この温度計は全浸没式温度計です。はかる温度まで浸したときに正しい温度を示すように作られております。下図のように測定します。温度の読み取りは、5分間位をかけてください。液体をはかるときは事前によくかきまわしてから測定してください。

〔使用例〕

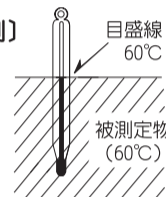

示度の正しい読み方



- 必ず正しい位置で読み取ってください。

⚠ 注意事項

- 直射日光の当たる所には置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。
- 用途以外に使用しないでください。
- 測定範囲を超えるご使用、保管はしないでください。
- 本体をぶつかけたり、落としたり乱暴な取扱はしないでください。液切れやガラス管の破損の原因になります。
- 落下、衝撃に注意。
- 温度をはかる前に液切れやガラス管の亀裂の有無を確認してください。
※ガラスの亀裂⇒不燃物として処理。
- ガラス管の破損により中の赤液が流れ出した場合。
※皮膚に付いた⇒石けんでよく洗う。
※赤液⇒ティッシュペーパーなどで吸い取り焼却。
※ガラス管⇒不燃物として処理。
- ※目に入った⇒水で刺激がなくなるまで洗浄。
刺激がなくならないときは医師の診断を受けてください。

仕様

材質:本体-ガラス
感温液:着色白灯油
測定範囲:-20~105℃
1目盛:1℃
外形寸法:約φ6×300mm
質量:約26g

- この商品は取引、または証明用として使用することはできません。
- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換えいたします。それ以外の責はご容赦願います。



SATO 藤佐藤計量器製作所
〒101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地
TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119

R.04

MADE IN CHINA

紙:台紙 スライドバック
PET

SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.