


温湿度計ミルノ® EX

測定範囲：-30～50℃ 0～100%

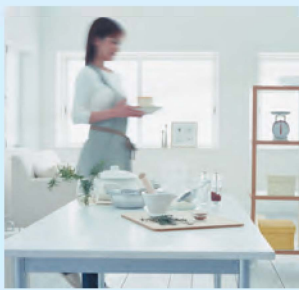

快適みんなのさわやかライフ

● クールビズ、ウォームビズの管理に

*家族みんなの
さわやかライフ!!



このたびは、「温湿度計ミルノ®EX」をお買い上げいただきありがとうございました。

- この商品は屋内の温度と湿度をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ご使用前には必ず以下の取扱説明文(ご使用方法、注意事項等)をお読みになり大切に保管してください。

—— ご使用方法 ——

- 取付け位置は目の高さに合わせてご使用ください。
エアコン等の風が直接当たる場所や振動等のある場所での取付けはさけてください。
- パッケージから出したとき、また他の場所へ移したいとき等は、周辺の温度と湿度の正しい値を示すまでには約30分を要します。
- 壁等への取付けは、本体裏面の上部取付け穴をご使用ください。

—— ⚠️ 注意事項 ——

- 精密な機器ですのでおとしたりすると正常に動作なくなります。
- 直射日光また雨や水に当てないようにしてください。
- 目盛範囲以外でのご使用はおやめください。
- 汚れた場合は乾いた布等で拭き取ってください。
- お子さまの手の届かないところに保管してください。
- ガラス管が破損し、感温液が飛散して身体に付着したときは手ではたいたりしないで水洗いをしてください。

—— 仕様 ——

温度測定範囲	-30～50℃	
湿度測定範囲	0～100%rh	
1 目 盛	温 度	1℃
	湿 度	5%rh
寸 法	(W)80×(H)307×(D)21 mm	
質 量	約65g	
材 質	ケース	ABS樹脂
	温度計	ガラス
	感温液	着色白灯油

この商品は、取引または証明用として使用することはできません。

- 万一製造上の不備がありました場合は、新しい商品とお取り換えいたします。それ以外の責は、ご容赦願います。



4 974425 412808

株式会社 佐藤計量器製作所

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地

☎ 03-3254-8111