


# 快適ナビ®プラス

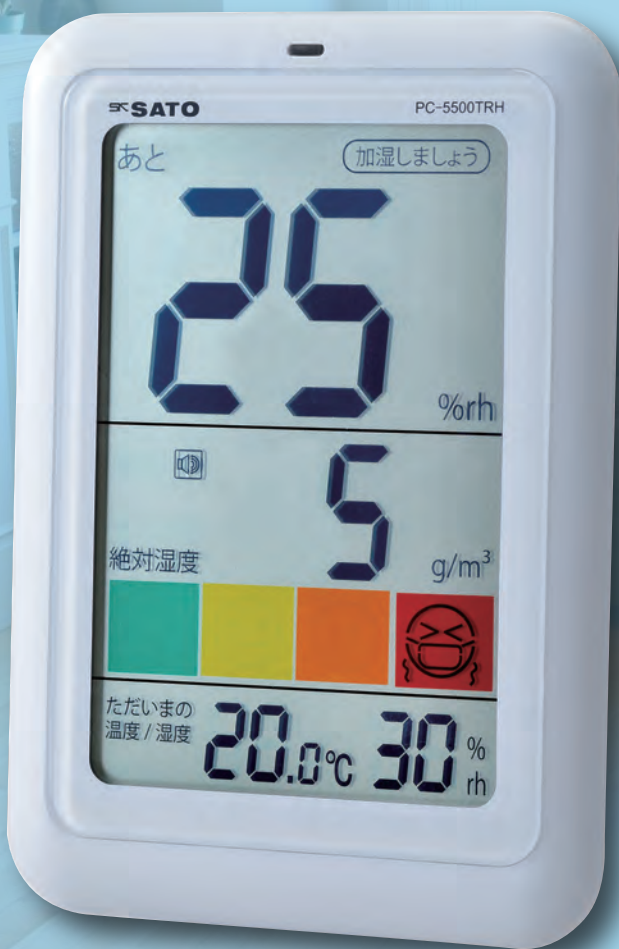

※1：実用新案申請済

～季節性インフルエンザ予防、熱中症予防の目安に～  
**快適環境までの目安値を表示※1して、  
快適環境へナビゲート。**

## インフルエンザモード

## 熱中症モード

快適環境までの目安値表示部  
快適環境までの湿度目安値を絶対湿度の値に応じて表示。あと何%rh加湿すると快適環境に達するかを表します。

絶対湿度表示部

キャラクタ表示部

ほぼ安全	ほぼ安全	注意	警戒
😊	😐	😟	😡
17g/m³以上	12~16g/m³	8~11g/m³	7g/m³以下

快適環境までの目安値表示部  
快適環境までの温度目安値を暑さ指数の値に応じて表示。あと何°C下げると快適環境に達するかを表します。

暑さ指数表示部

キャラクタ表示部

注意	警戒	嚴重警戒	危険
😐	😟	😡	😡
24°C以下	25~27°C	28~30°C	31°C以上

## 製品仕様

型式	PC-5500TRH
製品番号	1051-00
価格	¥9,350 (税抜き¥8,500)
測定範囲	絶対湿度 1~65 g/m³ (演算値) 暑さ指数 0~50 °C (演算値) 温度 0.0~50.0°C 湿度 20~95%rh
測定精度	温度 ±1.0°C: 10~40°C ±1.5°C: 上記以外 湿度 ±5%rh: 40~70%rh (at20~30°C) ±8%rh: 上記以外
警報動作	LEDランプとブザー音にてお知らせ
電源	単3形電池 3本
電池寿命	約1年 (アルカリ電池使用、1日1回警報動作あり)
寸法	約(W)120×(H)170×(D)25 mm
質量	約280g (電池含む)
付属品	単3形マンガン電池 3本、取扱説明書 1部

※ 宮城県仙台市 庄司内科小児科医院 庄司真先生 監修

※ 日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」による